
pentashot

Operating Instructions

FLP EVO a FLP EVO Compact



Bezpečnostní pokyny a důležité informace 4
Popis 5
Příprava laserového simulátoru k použití 6
Technická data 13
Záruka 15
Skladování 16
Výměnné díly 16
Likvidace 17

Bezpečnostní pokyny a důležité informace

Udržujte zářič v čistotě; prach otírejte suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky, rozpouštědla nebo chemikálie. Na otvor optiky nikdy netlačte žádnými předměty. Pravidelně kontrolujte, zda baterie uvnitř těla simulátoru nekoroduje nebo nevytéká.
Pokud nebudete simulátor používat déle než týden, doporučujeme baterii vyjmout. Také před cestou letadlem baterii vyjměte.

PŘED POUŽITÍM

- Simulátor se smí používat pouze podle těchto pokynů. Nikdy nepoužívejte simulátor pro účely, pro které není určen. Nedodržení těchto pokynů může uživatele vystavit nebezpečnému laserovému záření.
- Nikdy neporušujte bezpečnostní nálepku - tím ztrácíte záruku na výrobek.
- Na veřejnosti noste simulátor v originálním pouzdře nebo tašce. Lidé, kteří tento typ simulátoru neznají, si jej mohou splést s běžnou zbraní a zalarmovat policii.


BĚHEM POUŽÍVÁNÍ

- Nikdy nemiřte na lidi, zvířata nebo nekontrolovaná místa.
- Při manipulaci se simulátorem dodržujte obecná pravidla pro manipulaci se skutečnými zbraněmi.

VAROVÁNÍ! Při nedodržení výše uvedených pokynů může být uživatel vystaven nebezpečnému laserovému záření.


PO POUŽITÍ

- Po použití uložte simulátor do původního pouzdra.
- Chraňte simulátor před přímým slunečním zářením a deštěm v souladu s pravidly UIPM.

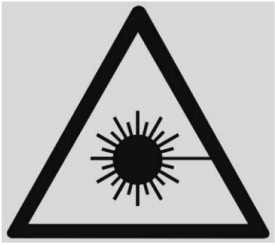

LASEROVÉ ZÁŘENÍ
NEDÍVEJTE SE PŘÍMO DO LASEROVÉHO PAPRSKU!
LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ TŘÍDY I

Popis

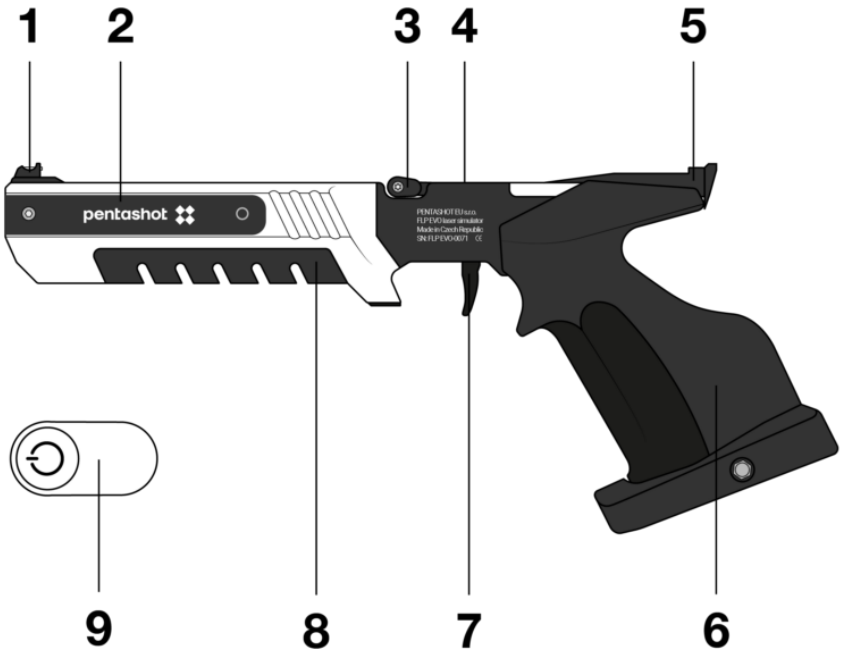

1 — Přední mířidla
2 — Kryt baterie
3 — Natahovací páka
4 — Startovací magnet
5 — Zadní mířidla
6 — Anatomická pažba

7 — Spoušť
8 — Oblast závaží
9 — LED dioda

URČENÍ


Laserovy simulátor FLP EVO je určen pro použití v instruktážních kurzech, školeních nebo soutěžích. Je určen ke střílení laserovym paprskem aktivovanym spouští na elektronické terče.
Laserovy simulátor FLP EVO používá jako zářič laserovy modul FLPM20 s 15,6ms kódem. Tento kód je plně kompatibilní se standardy Mezinárodní unie moderního pětiboje (UIPM).

Příprava laserového simulátoru k použití

A) ZAPNUTÍ - Pro modelové řady MKII a starší

Přiložte čip (8) k tělu simulátoru a přesuňte ho zprava doleva. Tím simulátor zapnete a LED dioda (9) začne blikat. Počet jejích bliknutí indikuje stav baterie:

- 5 bliknutí – baterie je nabitá na 100 %
- 4 bliknutí – baterie je nabitá na 75 %
- 3 bliknutí – baterie je nabitá na 50 %
- 2 bliknutí – baterie je nabitá na 25%
- 1 bliknutí – baterie je vybitá, vyměňte ji.

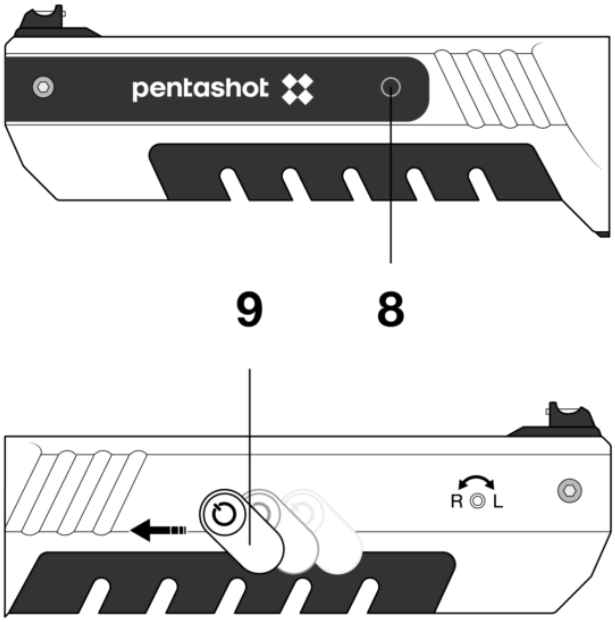

Po dokončení zkoušky baterie zůstane kontrola LED svítit trvale modře a indikuje tak, že laser je zapnut a připraven k použití.

Když LED dioda trvale bliká modře, je baterie vybitá a měli byste ji okamžitě vyměnit.

VYPNUTÍ

Laserový modul se vypne přibližně 20 minut po posledním světelném výstřelu. Pokud jej potřebujete vypnout okamžitě, vyjměte baterii z těla simulátoru.

B) ZAPNUTÍ - Pro modelovou řadu MKIII, od sériového čísla EVO-0672

AKTIVACE

Simulátor nemá vypínač. Aktivuje se vložením baterie (viz Výměna baterie). Po vložení baterie kontrolka LED jednou krátce blikne zeleně a simulátor je připraven k použití.

Používejte pouze alkalické baterie 1,5 V AAA. Dobíjecí baterie nepoužívejte.

POHOTOVOSTNÍ REŽIM

Mezi výstřely i mezi jednotlivými tréninky a závody je simulátor v pohotovostním režimu s nízkou spotřebou. Zůstává aktivní, dokud je vložena funkční baterie. První výstřel z pohotovostního režimu proběhne bez prodlevy.

UPOZORNĚNÍ: S vloženou baterií je simulátor vždy připraven vyslat laserový paprsek. Před přepravou, uskladněním a cestou letadlem baterii vyjměte.

INDIKACE STAVU BATERIE

Kontrolka LED blikne při každém výstřelu:

- zeleně: baterie je v pořádku,
- oranžově: zbývá přibližně 5 000 výstřelů,
- červeně: zbývá přibližně 500 výstřelů, vyměňte baterii.

Uvedené počty výstřelů jsou orientační. Skutečný počet závisí na podmínkách použití, zejména na teplotě a stavu baterie.

VYPNUTÍ

Simulátor vypnete vyjmutím baterie.


NASTAVENÍ POLOHY LASEROVÉ TEČKY

Chcete-li seřídit mířidla simulátoru, zaměřte na bílou zeď nebo bílý předmět ze vzdálenosti 10 metrů a zkontrolujte vyrovnání červené laserové tečky a mířidel. Podle potřeby použijte seřizovací šrouby k vyrovnání laserové tečky:

- Otočením šroubu (9a) po směru hodinových ručiček
- Otočením šroubu (9a) proti směru hodinových ručiček

- Otočením šroubu (9b) po směru hodinových ručiček
- Otočením šroubu (9b) proti směru hodinových ručiček

- se laserová tečka posunuje doprava
- se laserová tečka posunuje doleva
- se laserová tečka posunuje nahoru
- se laserová tečka posunuje dolů

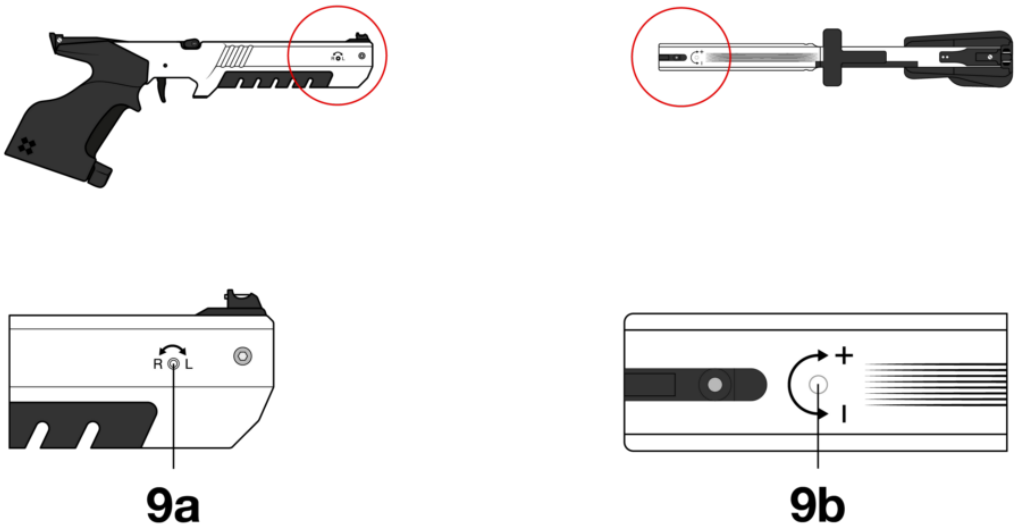


9a 9b

DŮLEŽITÉ: Pohyb nastavovacích šroubů musí být velmi malý.

NASTAVENÍ POLOHY SPOUŠTĚ

Po povolení šroubu (A) můžete změnit polohu spouště směrem dopředu nebo dozadu.

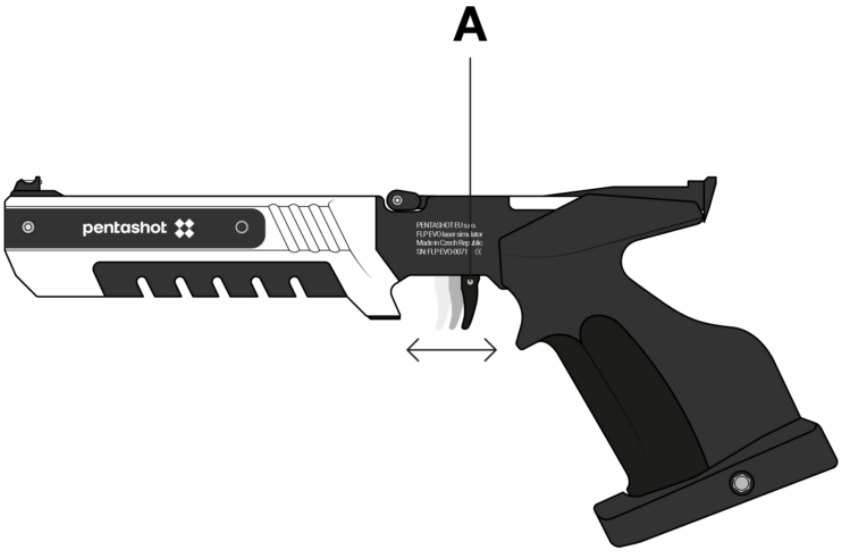

NASTAVENÍ ODPORU A ZDVIHU SPOUŠTĚ

Odpor v druhé fázi


Odpor v druhé fázi je již přesně nastaven vyrobcem a nedoporučujeme ho měnit. Pokud přeci jen potřebujete změnit jeho nastavení, použijte následující postup:

- Otočte šroub (11) proti směru hodinovych ručiček o jednu otáčku.
- Natáhněte simulátor pomocí páky.
- Otočte šroub (11) velmi pomalu po směru hodinovych ručiček, dokud simulátor sám nevystřelí.
- Otočte šroub (11) proti směru hodinovych ručiček o čtvrt otáčky.

Tím je odpor v druhé fázi nastaven. Vyzkoušejte správnou funkci v několika vystřelech


Zdvih v první fázi

Otočení šroubu (12) po směru hodinovych ručiček snižuje zdvih v první fázi. Otočení šroubu proti směru hodinovych ručiček (12) snižuje zdvih v první fázi.

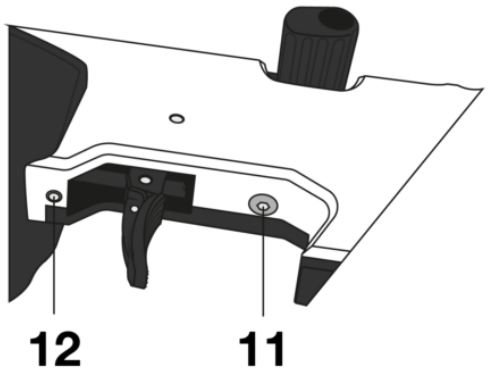

NASTAVENÍ POLOHY PAŽBY


Použijte přiložený šestihranný klíč k povolení malého šroubu ve spodní části pažby simulátoru. Nastavte novou polohu pažby a zajistěte ji utažením malého šroubu.

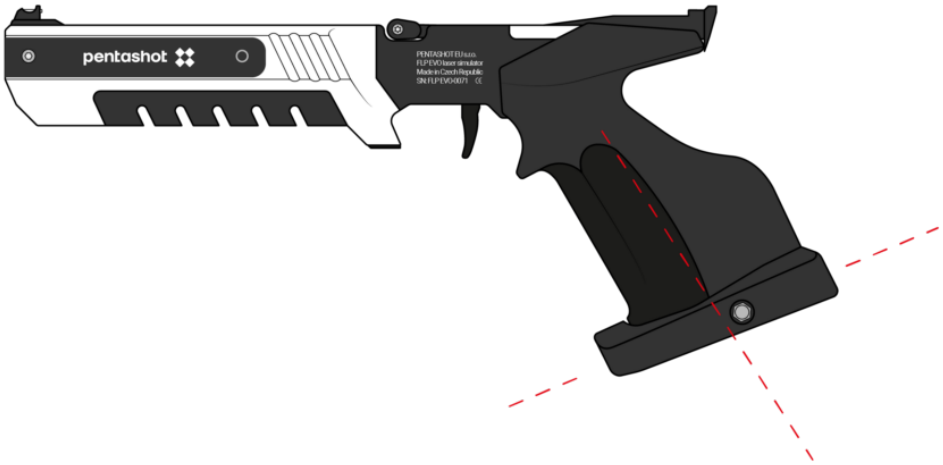

VÝMĚNA BATERIE

Když LED kontrolka blikne jednou nebo bliká neustále, vyměňte baterii.

- Odšroubujte šroub nacházející se na přední části krytu baterie a pak jej stáhněte.
- Vytáhněte vybitou baterii pomocí pásky (C) a vložte novou baterii (1,5V typ AAA). Dávejte pozor na správnou polaritu baterie!
- Nasaďte zpět kryt (A).

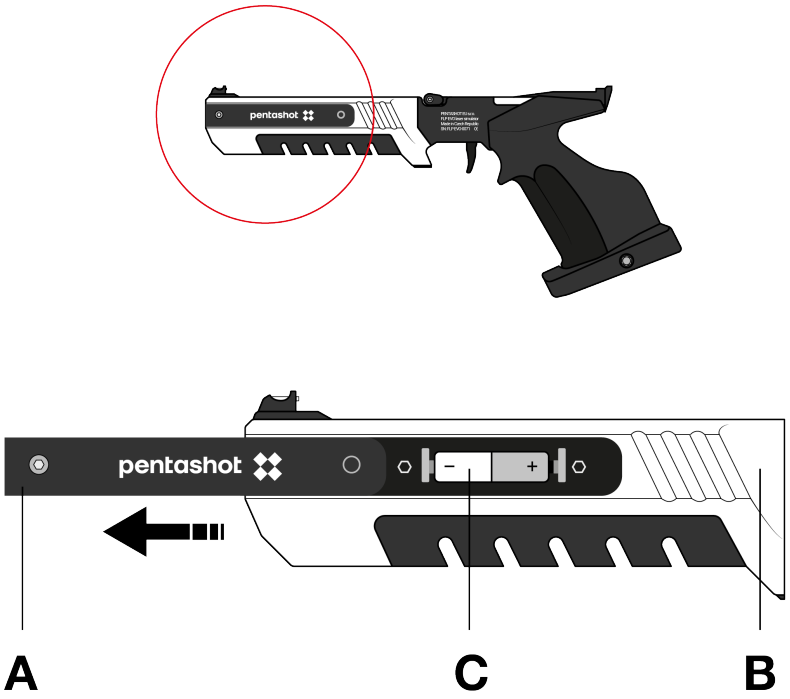

FUNKCE AKTUALIZACE

Přístup k softwaru laserového simulátoru má pouze výrobce nebo osoba oprávněna výrobcem.

Technická data

Rozměry	355 mm x 150 mm x 50 mm
Typ simulátoru	Jednorázový laserový simulátor
Váha	800 g (+- 5%)
Doporučená střelecká vzdálenost	až 10 m

Třída leseru	I. (EN 60825 - 1:2014 standard)
Certifikát bezpečnosti laseru	č.: 1190743 (ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, Praha, ČESKÁ REPUBLIKA)
Laserový modul	FLP20
Laserový signál	Laserový signál UIPM 15,6 ms
Vlnová délka	650 nm
Průměr laserové tečky	4 mm ± 5 % / 10 m
Minimální síla laseru	2,5 mW
Maximální síla laseru	3,2 mW
Napájení	1,5V AAA alkalická baterie
Počet výstřelů na jednu AAA alkalickou baterii	Min. 50 000 / ve 20 °C
Provozní podmínky	Od +10 °C do +50 °C
Fuknce updatu	Pouze od výrobce nebo osoby oprávněné výrobcem

UŽIVATEL MŮŽE PROVÁDĚT NÁSLEDUJÍCÍ ÚDRŽBU A NASTAVENÍ:

- seřizování mířidel simulátoru (laserové body)
- nastavení polohy spouště
- nastavení úhlu rukojeti
- výměna baterie
- výměna rukojeti simulátoru

Je zakázáno otevírat nebo upravovat laserový simulátor, kromě výměny baterie nebo rukojeti. Pouze výrobce nebo autorizovaná osoba smí měnit parametry laserového paprsku. Majitel simulátoru musí se změnou písemně souhlasit. Výrobce nebude akceptovat žádné odpovědnost za škody vzniklé v důsledku takové změny.

Záruka

Záruka se vztahuje pouze na vady materiálu a zpracování, u kterých lze prokázat, že byly způsobeny se objevily během záruční doby. Takové vady může opravit pouze výrobce nebo autorizovaný servisní zástupce. Kupující může uplatnit záruční nároky u výrobce nebo autorizovanému servisnímu zástupci v závislosti na okolnostech.

Záruční doba začíná běžet dnem nákupu nebo dodání kupujícímu a zůstává v platnosti po dobu 24 měsíců.

Následující případy jsou ze záruční opravy výslovně vyloučeny:

- Výrobek nebyl předložen prodejci nebo výrobci s dokladem o koupi.
- Opotřebení v důsledku používání výrobku nebo poškození výrobku (včetně poškození způsobeného nekvalifikovanou instalací, nesprávným uvedením do provozu, nedodržením postupů specifikovaných v návodu k obsluze, nebo poškozením výrobku, které vzniklo v důsledku nesprávné instalace, nesprávného v návodu k použití atd.).
- Poškození výrobku v důsledku znečištění, náhodných nebo katastrofických událostí nebo v důsledku přírodními nebo venkovními událostmi, jako je bouřka, požár, voda, nadměrné teplo nebo chlad, vniknutí kapalinami apod.
- Fyzické poškození výrobku (způsobené pádem, rozbitím apod.) nebo poškození způsobené během používání výrobku při přepravě.
- Poškození, neautorizované změny konstrukce, nesprávné úpravy výrobku nebo jiné zásahy do výrobku, zásahy do výrobku provedené neoprávněnými osobami nebo servisními středisky.

Skladování

Je velmi důležité, aby byl laserový simulátor skladován za správných podmínek, aby zůstal zachován ve spolehlivém a v dobrém stavu. Vždy dodržujte následující pokyny:

- Před delším uskladněním simulátoru vždy vyjměte baterie. Tím zabráníte poškození vnitřku simulátoru, pokud by baterie vytekly.
- Skladujte simulátor v originálním obalu (pouzdře) na suchém a tmavém místě mimo dosah osob, které by mohly simulátor dětí.
- Na pouzdro nepokládejte žádné těžké předměty ani předměty, ze kterých by mohly unikat tekutiny.
- Chraňte simulátor před povětrnostními vlivy, včetně mrazu a vlhkosti. Optimální skladování teplota je +5 °C až 30 °C. Vlhkost vzduchu v místě skladování nesmí překročit 60 %. Dělejte neskladujte simulátor ve vlhkém prostředí, kde hrozí vysoké riziko koroze.

Výměnné díly

Pro simulátor jsou k dispozici následující náhradní díly:

- přední mířidla
- pažba
- závaží
- spoušť

Náhradní díly si můžete objednat e-mailem na adrese sales@pentashot.com nebo u partnerů a prodejců PENTASHOT. Jejich seznam najdete na adrese www.pentashot.com .

Výměnu hlavních dílů smí provádět pouze výrobce nebo autorizovaná osoba. simulátoru (optika a elektronika, včetně částí spoušťového mechanismu).

Pouze výrobce nebo oprávněná osoba jsou oprávněni vyměňovat hlavní součásti simulátoru (optiku a elektroniku, včetně součástí spouštěcího mechanismu).

Likvidace



Po skončení životnosti laserového simulátoru jej nelze vyřadit spolu s jinými zařízeními. Odevzdejte jej do sběrného dvora nebo jej nechte zlikvidovat specializovanou firmou, která má k tomuto účelu oprávnění.

Použité baterie se nesmí vyhazovat do běžného domovního odpadu. Odneste všechny použité baterie do specializovaných sběrných míst.