



www.pentashot.eu

S-Box Connect cél tábla

LEÍRÁS ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



TARTALOMJEGYZÉK

Biztonsági utasítások és egyéb fontos tudnivalók.....	2
Ismertetés	3
Rendeltetés	4
Előkészítés a használatához.....	4
Frissítési funkció.....	4
Külső fényjelzők csatlakoztatása.....	4
A céltábla elhelyezése	4
A céltábla alkalmazás üzemeltetése iOS rendszerrel	5
A céltábla alkalmazás üzemeltetése Android rendszerrel	7
Tápellátás.....	8
Műszaki adatok	9
Tárolás.....	9

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ÉS EGYÉB FONTOS TUDNIVALÓK

- Ezt a kézikönyvet el KELL olvasni az első használat előtt.
- Csak jóváhagyott áramforrást használjon — ellenkező esetben a céltábla tönkremehet.
- Jogosulatlanok számára tilos az eszköz szerkezetének megbontása — ez tönkreteheti a céltáblát.
- A céltáblát figyelmesen kezelje és rögzítse — a szél vagy a nem megfelelő rögzítés miatt a céltábla tönkremehet.
- Védje a céltábla tápforrását az időjárási hatásoktól, különösen az esőtől és a magas hőmérsékletektől.
- Ne használja a céltáblát sérült tápforrással — a villanyáram sérülést okozhat.
- A céltáblát és a tápegységet gyermekektől elzárva kell tartani.
- Száraz helyen, legalább 5°C-on kell tárolni.
- Rendellenes működés esetén forduljon a gyártóhoz vagy hivatalos képviselőjéhez/ márkakereskedőhöz.
- A céltáblához kizárólag a PENTASHOT külső lámpái használhatók.
- A lézer céltábla optoelektronikus készülék, szétszedni szigorúan tilos!
- Amennyiben mesterséges fénnel megvilágított szobában használja a céltáblát, ahol a fényforrás frekvenciája 40 kHz, akkor elképzelhető, hogy a céltábla nem az elvártnak megfelelően fog működni.
- Ha gyengébb minőségű optikával felszerelt lézerkibocsátó készülékkel lő 5 méteres távolságon belül, alacsony megvilágítottság mellett, akkor számítani kell rá, hogy a lövések eredményeinek értékelése nem lesz pontos.

ISMERTETÉS

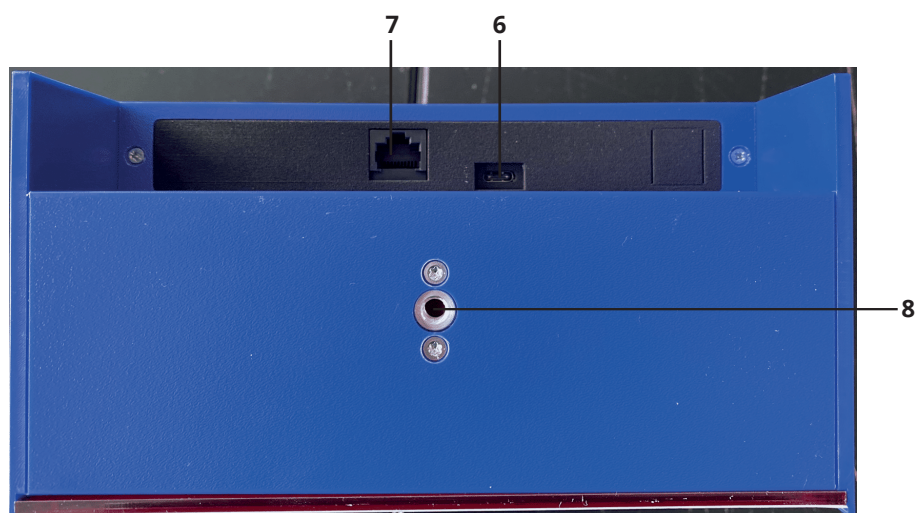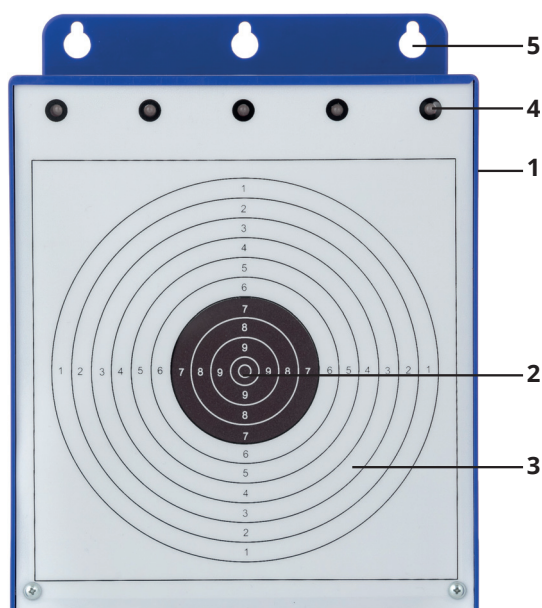

1	Céltábla
2	Találati zóna
3	Mellélövési zóna
4	Beépített jelzőfények
5	Lyukak a felfüggesztéshez
6	USB-C csatlakozó a tápvezetéknek vagy külső akkumulátornak
7	UTP csatlakozó a külső jelzőfényeknek
8	Háromlábú állvány illesztési helye

RENDELTETÉS

Az S-Box Connect céltábla alkalmas sport lézerlövészet oktatására, gyakorlására és versenyzésre. A céltábla pontosan értékeli, hogy a lézersugár hol éri el a céltábla felületét. A találati zónát (2) ért lövést a zölden világító LED-lámpa jelzi (4). A mellélövési zónát (3) ért lövést a pirosan világító LED-lámpa jelzi. A lövési időtartam beállítása az alkalmazott módozattól függ. A céltábla tápellátása biztosítható a hálózatról vagy külső akkumulátorról (VIGYÁZAT: CSAK A KÉZIKÖNYVBEN MEGADOTT PARAMÉTEREKSEL RENDELKEZŐ KÜLSŐ AKKUMULÁTORT HASZNÁLJON! MÁSTÍPUSÚ ÁRAMFORRÁS TÖNKRTEHETI A CÉLTÁBLÁT.).

ELŐKÉSZÍTÉS A HASZNÁLATHOZ

A céltábla háromlábú állványra szerelhető az alján található illesztés (8) felhasználásával, illetve a falra (vagy más függőleges felületre) akasztható a beépített felfüggesztő rendszerrel (5). A céltábla vízszintes felületre is felállítható. A céltáblát erősen és szilárdan kell rögzíteni, különösen szeles időben. Ha a földre esik, a céltábla megsérülhet.

Csatlakoztassa a tápkábelt a céltábla USB-C csatlakozójához (6). Ezután dugja a tápegységet a hálózati aljzatba. A céltáblán a beépített LED-ek (4) villogni kezdenek. Mintegy 40-50 másodperc múlva a LED-ek kialszanak, és a céltábla kész az Ön eszközéhez — okostelefonhoz vagy táblagéphez való csatlakozásra. Az Ön készülékének Android vagy iOS operációs rendszerrel kell rendelkeznie, és be kell kapcsolni a Bluetooth funkciót. Az alkalmazás bekapcsolása után a céltábla száma jelenik meg, ami megegyezik a céltábla hátoldalán található gyári számmal. Ha rákoppint a céltábla számára, megjelenik az alap alkalmazásmenü. Itt a lövés, beállítás és eredmények szempontjából három különböző módozattól lehet választani.

A céltábla a SETTINGS (beállítások) menüben a SWITCH OFF (kikapcsolás) gomb megnyomásával kapcsolható ki. A leállításhoz a jelzőfények fokozatos elhalványulása és hangjelzés figyelmeztet. A céltábla fizikailag a tápellátás megszakításával állítható le, ha kihúzza a tápvezetékét a céltábla USB-C csatlakozójából.

FRISSÍTÉSI FUNKCIÓ

Az alkalmazás frissítései a Google Play (Android) és az AppleStore (iOS) áruházakból tölthetők le.

KÜLSŐ FÉNYJELZŐK CSATLAKOZTATÁSA

A céltáblához csak PENTASHOT vagy NAVISTREET külső fényjelzők csatlakoztathatók UTP kábelrel a külső fényjelző csatlakozón (7) keresztül.

A CÉLTÁBLA ELHELYEZÉSE

Soha ne helyezze el a céltáblát úgy, hogy annak elülső felszínét közvetlenül érje a napsugárzás, mert az megzavarhatja működését.

A CÉLTÁBLA ALKALMAZÁS ÜZEMELTETÉSE IOS RENDSZERREL

KOMMUNIKÁCIÓ LÉTREHOZÁSA


Miután csatlakoztatta a céltáblát az áramforráshoz, a kommunikációnak automatikusan létre kell jönnie a céltábla és az Ön telefonja/táblagépe között — a céltábla száma megjelenik a kijelzőn. Koppintson a céltábla számára, és az alkalmazás a menüre lép.

Automatikus céltábla leállítás: Körülbelül 40 perccel az utolsó céltáblát érintő aktivitás után a céltábla automatikusan leáll.




TRÉNING – koppintson az üzemmódhoz való kapcsolódásért.

Ebben az üzemmódban az idő vagy a lövések számának korlátozása nélkül lehet lövést leadni. Három beépített LED mutatja a TALÁLAT vagy MELLÉLÖVÉS eseteit. Zöld = TALÁLAT, piros = MELLÉLÖVÉS. Az eredmények mentésére ebben az üzemmódban nincs lehetőség.

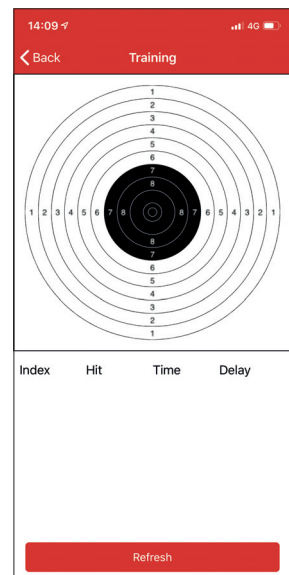


VERSENY – koppintson az üzemmódhoz való kapcsolódásért.

A lövés idő legfeljebb 50 másodperc lehet. A sorozat a lövés idő lejártával, vagy az idő lejáratá előtti öt TALÁLATTAL zárul. A TALÁLAT vagy MELLÉLÖVÉS azonosítására egy meghatározott szín gyullad ki. A TALÁLAT jelzése minden lövésnél egy zöld LED. A MELLÉLÖVÉST a fennmaradó LED-ek villogása jelzi. Ebben az üzemmódban a körök száma 1 - 4 lehet, az eredményeket a rendszer pedig a főmenü EREDMÉNYEK menüpontjában tárolja el.

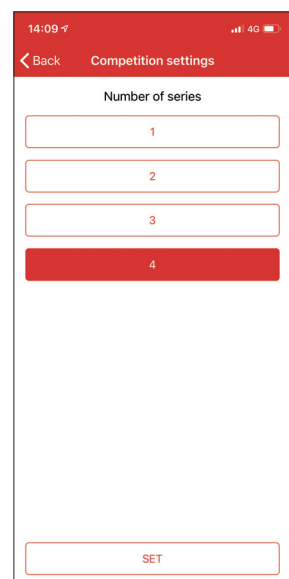

EGYÉNI – koppintson az üzemmódhoz való kapcsolódásért.



A lövési idő 10 - 60 másodperc között állítható. Az esetleges lövések (MELLÉLÖVÉS és TALÁLAT) számát is beállíthatja 1-től végtelen számúra. A körök száma itt is 1-től 4-ig állítható. És a TALÁLATI ZÓNA módosítható az 1. körtől a 10. körig. Az eredményeket a rendszer a főmenü EREDMÉNYEK menüpontjában tárolja.

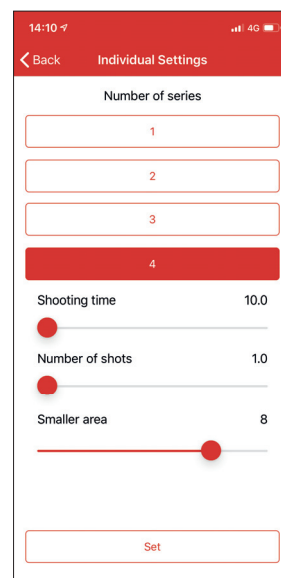


BEÁLLÍTÁSOK – itt van lehetőség:

- a beépített LED-ek és külső fényjelzők fényerejének beállítása
- a beépített jelzőfények kikapcsolása
- Kikapcsolás a céltábla többszöri bekapcsolása után, ki kell húzni, majd újra be kell dugni az adaptert a hálózathoz.
- Céltábla információk – Megmutatja, hányszor kapcsolták be a céltáblát, az üzemi időt és a hardver verziót.

KALIBRÁLÁS – Ez a funkció csak a gyártó és a márkaszerviz számára elérhető.

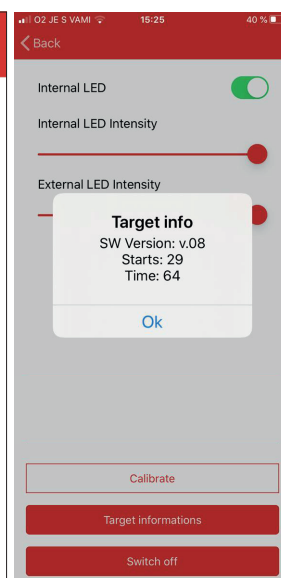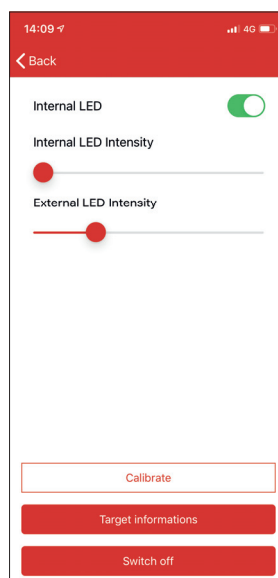

EREDMÉNYEK – itt láthatja eredményeit. Ezeket kizárólag VERSENY és EGYÉNI üzemmódban menti el a rendszer. Az egyes lövések külön megjeleníthetők.

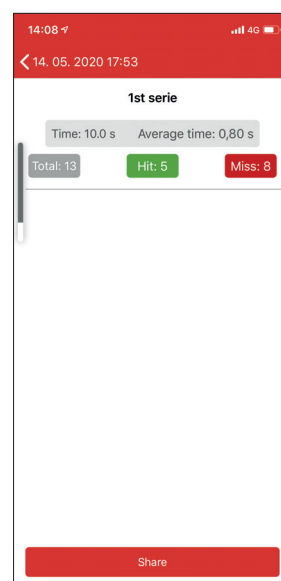

A CÉLTÁBLA ALKALMAZÁS ÜZEMELTETÉSE ANDROID RENDSZERREL

KOMMUNIKÁCIÓ LÉTREHOZÁSA

Miután csatlakoztatta a céltáblát az áramforráshoz, a kommunikációnak automatikusan létre kell jönnie a céltábla és az Ön telefonja/táblagépe között — a céltábla száma megjelenik a kijelzőn. Koppintson a céltábla számára, és az alkalmazás a menüre lép. A kapcsolat akkor jött létre, ha a TRÉNING, VERSENY és EGYÉNI üzemmód ablakai aktívak. Ellenkező esetben koppintson a KAPCSOLÓDÁS ablakra a folyamat megismétlése érdekében.





Automatikus céltábla leállítás: Körülbelül 40 perccel az utolsó céltáblát érintő aktivitás után a céltábla automatikusan leáll.

TRÉNING – koppintson a MENÜ elemre az üzemmódhoz való kapcsolódásért.

Ebben az üzemmódban az idő vagy a lövések számának korlátozása nélkül lehet lövést leadni. Három beépített LED mutatja a TALÁLAT vagy MELLÉLÖVÉS eseteit. Zöld = TALÁLAT, piros = MELLÉLÖVÉS. Az eredmények mentésére ebben az üzemmódban nincs lehetőség.


VERSENY – koppintson a MENÜ elemre az üzemmódhoz való kapcsolódásért.

A lövési idő legfeljebb 50 másodperc lehet. A sorozat a lövési idő lejártával, vagy az idő lejárata előtti öt TALÁLAT-TAL zárul. A TALÁLAT vagy MELLÉLÖVÉS azonosítására egy meghatározott szín gyullad ki. A TALÁLAT jelzése minden lövésnél egy zöld LED. A MELLÉLÖVÉST a fennmaradó LED-ek villogása jelzi. Ebben az üzemmódban a körök száma 1 - 4 lehet, az eredményeket a rendszer pedig a főmenü EREDMÉNYEK menüpontjában tárolja el.

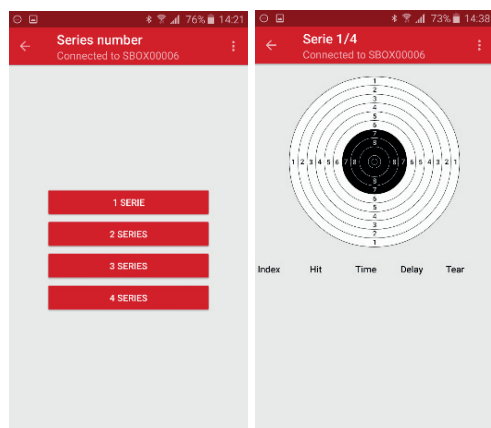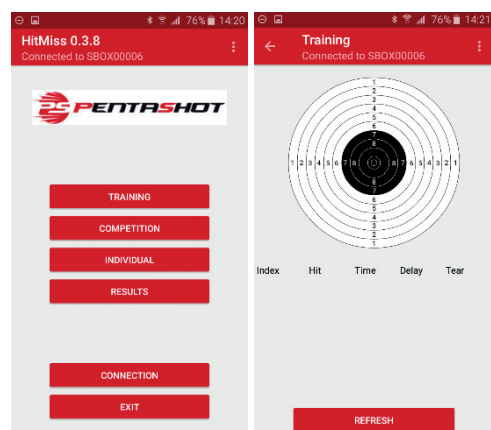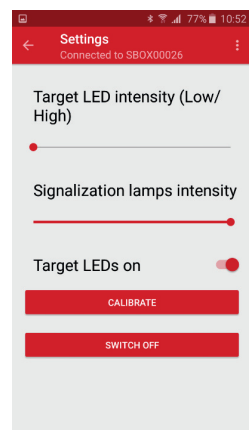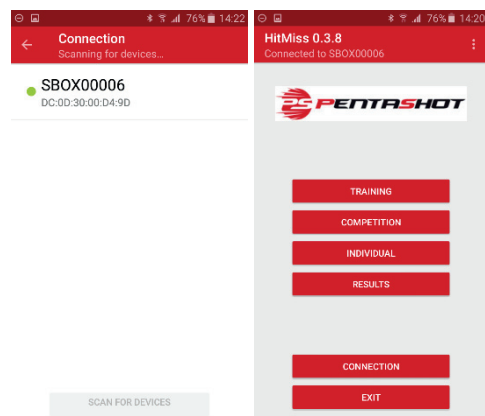

EGYÉNI – koppintson a MENÜ elemre az üzemmódhoz való kapcsolódásért.


A lövési idő 10 - 60 másodperc között állítható. Az esetleges lövések (MELLÉLÖVÉS és TALÁLAT) számát is beállíthatja 1-től végtelen számúra. A körök száma itt is 1-től 4-ig állítható. És a TALÁLATI ZÓNA módosítható az 1. körtől a 10. körig. Az eredményeket a rendszer a főmenü EREDMÉNYEK menüpontjában tárolja.

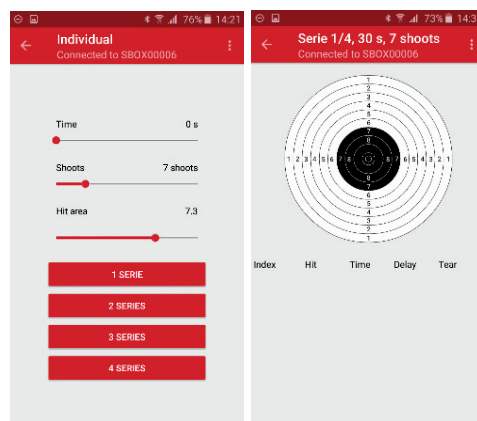

BEÁLLÍTÁSOK – itt van lehetőség:


- a beépített LED jelzőfények és külső fényjelzők fényerejének beállítása
- a beépített jelzőfények kikapcsolása
- Kikapcsolás a céltábla többszöri bekapcsolása után, ki kell húzni, majd újra be kell dugni az adaptert a konnektorba.

KALIBRÁLÁS – Ez a funkció csak a gyártó és a márkaszerviz számára elérhető.

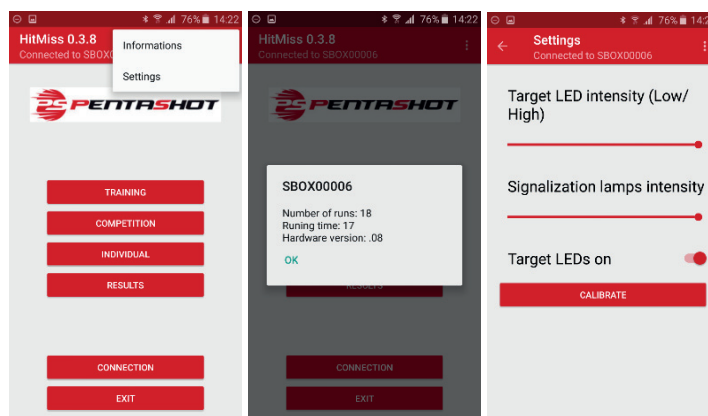

EREDMÉNYEK – koppintson a MENÜ elemre az üzemmódhoz való kapcsolódásért.

- Az eredményeket csak a lövés dátuma és ideje alapján tárolja a rendszer. Az eredményeket VERSENY és EGYÉNI üzemmódban menti el a rendszer. Az egyes körök minden lövése megjeleníthető. Az egyes lövések úgy jeleníthetők meg, ha rákoppint a megjeleníteni kívánt lövés sorára.

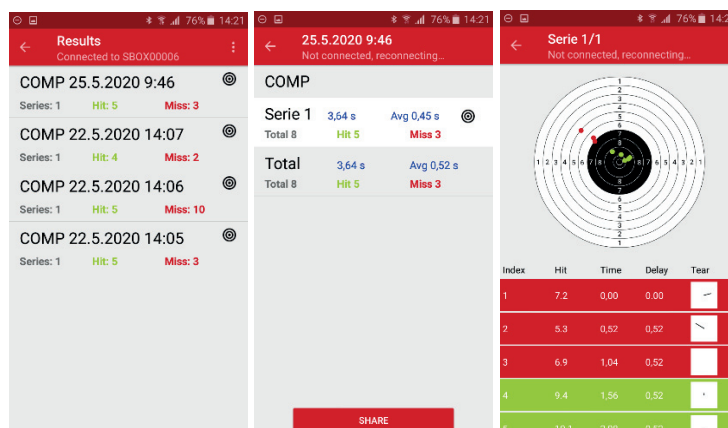

TÁPELLÁTÁS

A céltábla hálózatról működtethető a hozzá mellékelt tápegységen keresztül, vagy a következő műszaki adatokkal rendelkező külső akkumulátorról:

- **maximális bemeneti feszültség 5 V**
- **minimális kimenő áramerősség 2,4 A (ideális USB-C kimenettel, ami 3 A)**
- **a külső akkumulátor összkapacitása nem lehet kevesebb 10 000 mAh-nél**
- **csak a céltáblához mellékelt kábellel használja a külső akkumulátort**

MŰSZAKI ADATOK

Paraméter	Érték
Méretek	19 cm széles, 24,5 cm magas és 10 cm mély
A találati zóna mérete	Æ 59,5 mm
Tömeg	950 gramm (csak a céltábla)
Lőtávolság	5 - 10 méter
Lövési időtartam	50, verseny üzemmódban. Egyéni üzemmódban a lövési időtartam módosítható. Tréning üzemmódban nincs időkorlátozás.
Tápellátás	Egyenáram, 5,1 V, 3 A (csak a mellékelt adapterrel), külső akkumulátor (a kézikönyvben közölt műszaki adatoknak megfelelően)
Elfogadott lézer jel	UIPM 15,6 ms lézer jel
Szoláris ellenállás	80 000 LUX
Külső fényjelzők	NAVISTREET és PENTASHOT
Üzemi hőmérséklet	10 °C és 50 °C között
Burkolat behatolásvédelmi osztály	IP52
Frissítési funkció	App a Google Play vagy AppStore áruházban
Kompatibilis operációs rendszerek	Android, iOS
Háromlábú állvány illesztési helye	Igen
Beépített függesztő rendszer	Igen
Beépített belső világítás	Igen
Automatikus céltábla leállítás	Igen (40 perccel az utolsó lövés után)

TÁROLÁS

Nagyon fontos, hogy a céltáblát megfelelő körülmények között tárolják annak érdekében, hogy megbízható és megfelelő állapotú legyen. Mindig végezze el a következőket:

- A céltáblát gyerekektől elzárva, száraz, sötét helyen az eredeti csomagolásában (doboz) tárolja.
- A dobozra nehéz és esetlegesen szivárgó tárgyakat ne tegyen.
- Védje a céltáblát az időjárástól, fagytól és páratól. Az optimális tárolási hőmérséklet +5°C – 30°C. A levegő páratartalma a tárolási helyen legfeljebb 60% lehet. Ne tárolja a céltáblát nyirkos helyen, ahol nagy a korrózió kockázata.



www.pentashot.eu

Címek:	PENTASHOT EU s.r.o. Zámecká 2315/9 70200 Ostrava
E-mail:	jiri@pentashot.eu business@pentashot.eu info@pentashot.eu
Szállítási cím:	PENTASHOT EU s.r.o. Kosmova 1090/11 70200 Ostrava
Telefon:	+420 605 252 433 +420 773 002 110 +420 607 056 112